

CONTENIDO

CONTACTO	001
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	002
LISTA DE EMBALAJE	004
RESUMEN DE FUNCIONES	005
MANDO A DISTANCIA	006
FUENTE DE ENTRADA	007
MÉTODO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA	009
Proyección Inalámbrica.....	009
Conexión Bluetooth.....	012
AJUSTES DE IMAGEN DEL PROYECTOR	014
Función De Zoom.....	014
Corrección Del Ángulo De Proyección.....	015
Enfoque Eléctrico.....	016
INSTALACIÓN	017
MENÚ DE CONFIGURACIÓN	021
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTOR	022

Mejoramos constantemente nuestros productos.

Las imágenes y descripciones que aparecen en el manual son meramente ilustrativas y pueden diferir de los productos reales. Por favor, consulte los productos reales para mayor precisión.

Puede obtener la última versión a través de las actualizaciones en línea. Gracias por su comprensión.



Active su garantía de 3 años y una
sorpresa exclusiva

Señoras y Señores

Gracias por adquirir el proyector **L02**. Por favor, tómese 1 minuto para escanear el código y activar su garantía de **3 años**.



Se recomienda completar el proceso dentro de los **3 días** siguientes a la recepción de esta tarjeta.

Consejos: si no puede activar la garantía escaneando el código, puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico que aparece a continuación y le ayudaremos a activar la garantía.

 <https://lisowod.com>

 Support@lisowod.com

ESTAMOS

constantemente optimizando y actualizando nuestros products.the imágenes y descripciones en el manual son forreference sólo puede diferir de la productplease real se refieren al producto real. Usted puede obtener thelatest versión a través de actualización en línea. Con el fin de proteger sus derechos, también puede enviar un correo electrónico a Lisowod oficial email

US:Support_us@lisowod.com

EU: Support@lisowod.com para verificar la authenticityof su L02.

Nuestro equipo de atención al cliente, altamente cualificado y responsable, está a su disposición las **24 horas del día, los 7 días** de la semana.

Estamos encantados de recibir su mensaje acerca de los problemas que ha encontrado para que podamos ayudarle a salir del problema. Nos alegra aún más escuchar sus elogios sobre nuestro maravilloso proyector y ver los momentos felices que nuestro proyector ha traído a su vida.

¿Cuál es la forma más rápida y eficaz de ponerse en contacto con nosotros?

Método 1.Por correo electrónico y teléfono:

US:Support_us@lisowod.com

US: US: (971) 337-8504 (Telefono/Testo)

UE: Support@lisowod.com

JP: Support_jp@lisowod.com



Método 2:Sus Pedidos >El pedido tiene un problema> Elija un tema de la lista que se muestra >Seleccione Contactar con el vendedor

Por favor Por favor~~

<https://lisowod.com>



CONTACTO

Muchas gracias por su apoyo a **Lisowod**. Esperamos que nuestros productos y servicios le traigan un agradable viaje de disfrute audiovisual. No se preocupe si tiene algún problema. **Cualquier comprador con alguna pregunta que venga a contactarnos tendrá nuestra promesa de obtener una solución satisfactoria + una garantía extra de 6 meses para agradecer su apoyo.**

Por cierto, nos estamos devanando los sesos para desarrollar un nuevo proyector. si tiene alguna idea sobre el proyector, como la experiencia del usuario, los parámetros, features.colors y apariencia, le invitamos cordialmente a que nos diga en detalle. valoramos todas las voces, y no te imaginas lo mucho que esperamos toyour ideas. **Una vez que se adopte su idea, como agradecimiento, le enviaremos uno GRATIS como primer probador cuando se desarrolle el nuevo producto.**

Esperamos sus mensajes.

Equipo de Soporte Onoayo

¡Escanee el código QR y empiece a chatear con nosotros!



Escanee este código y aprenda a manejar el proyector visualmente en YouTube.



Lisowod

US : Support_us@lisowod.com



EU : Support@lisowod.com



Site officiel : <https://lisowod.com>



US : (971) 337-8504 (Téléphone/Message)



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Nuestro equipo de atención al cliente, altamente cualificado, está disponible para responder a sus preguntas 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos deseando que nos cuente cualquier problema que haya tenido para poder ayudarle a resolverlo. Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico

US: Support@lisowod.com

EU: Support@lisowod.com

P: ¿Dónde puedo encontrar los vídeos tutoriales para configurar el proyector?

R: Hemos preparado vídeos instructivos detallados en YouTube que cubren casi todos los pasos de uso del proyector, como la conexión WiFi, la conexión por cable, etc. Sólo tienes que buscar " Lisowod " en YouTube y los encontrarás. Sólo tienes que buscar " Lisowod " en YouTube y los encontrarás.

P: He recibido el proyector pero no hay mando a distancia. ¿Pueden enviarme uno?

R: Si falta algún accesorio en el producto que has recibido, por favor, indícanos qué accesorios te faltan. Se los enviaremos lo antes posible. Sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico :

US : Support_us@lisowod.com

EU : Support@lisowod.com

P: No encuentro el anillo de enfoque en el proyector, ¿cómo ajusto el enfoque?

R: Este miniproyector admite el enfoque eléctrico con el mando a distancia. Basta con pulsar F+" y F-" en el mando a distancia. Nota: El proyector y la pantalla/pared deben estar a una distancia efectiva.

P: El mando a distancia no responde.

R: ① Asegúrese de que el mando a distancia apunta directamente al receptor de infrarrojos (IR).

② No cubra el receptor de infrarrojos.

③ Compruebe que ha introducido la pila, ya que este mando a distancia no se suministra con pilas.

P: Mi proyector y mi smartphone están conectados a la misma red WiFi, pero cuando quiero realizar una duplicación de pantalla, no se reconoce el nombre del proyector.

R: ① Por favor, reinicie el proyector y vuelva a conectarlo a su smartphone.

② Por favor, desconéctese de la red y vuelva a introducir la contraseña para

establecer una conexión.

③ Intente conectar el smartphone y el proyector a Internet una vez utilizando un punto de acceso.

Si los métodos anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

P: No puedo reproducir vídeos de Netflix en el proyector, ¿por qué?

R: Algunas plataformas de vídeo como Netflix, Disney+ y Hulu están protegidas por HDCP por motivos de derechos de autor y, por lo tanto, no pueden mostrarse en un proyector. Esto se aplica a todos los proyectores. Necesitas una llave de TV para utilizar estas plataformas de vídeo.

P: Imágenes de arriba a abajo.

R: Vaya a [Configuración] y luego a [Configuración del proyector] para invertir la imagen proyectada.


P: Me puse en contacto con el servicio de atención al cliente tal y como me recomendaron, pero aún no he recibido respuesta. ¿A qué se debe?

R: Nos comprometemos a responder a todos los correos electrónicos en un plazo de 24 horas. Si lleva más de un día sin recibir nuestra respuesta, es posible que nuestro correo electrónico haya sido bloqueado o haya llegado a su bandeja de correo no deseado. Envíenos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros a través de Whatsapp o Facebook.

P: Hola, ¿pueden decirme el tamaño del tornillo de fijación de la parte inferior del proyector? Tengo problemas para encontrar un soporte.

R: El tamaño del tornillo de fijación es de 1/4 de pulgada, lo que equivale a unos 6,35 mm de diámetro.

LISTA DE EMBALAJES

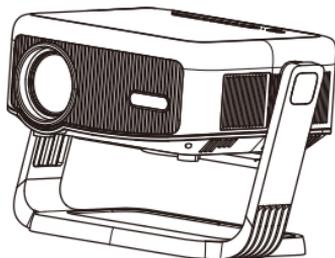

L02



Mando a distancia

MINI

Product Manual




VIDEO PROJECTOR

Manual del usuario




Cable HD

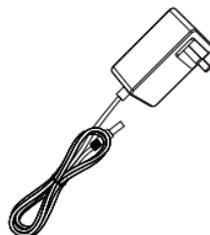


Cable de alimentación

NOTA

Recomendado

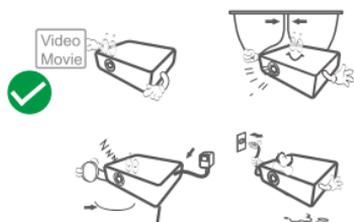

No recomendado

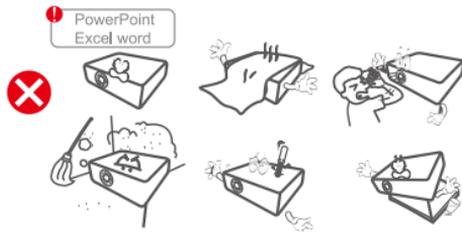

RESUMEN DE FUNCIONES

Vista Superior



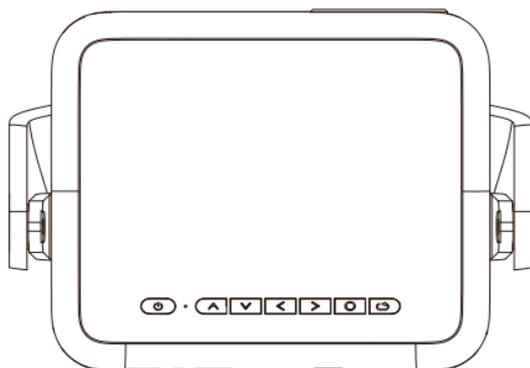



Ilustración De Los Botones

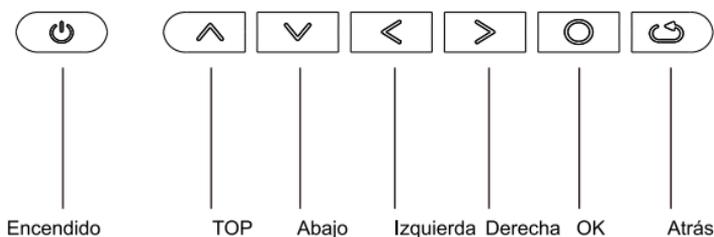


Revisión Frontal

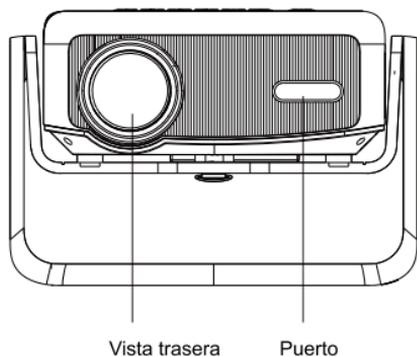

Lente

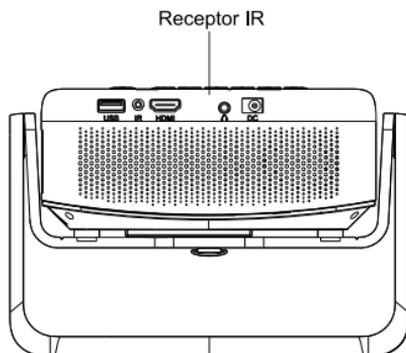

MANDO A DISTANCIA

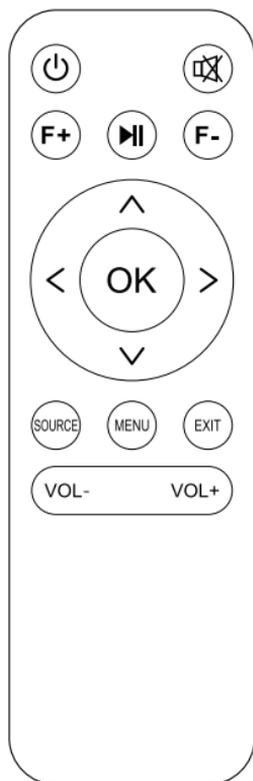

Botón de encendido

Encendido/apagado



Botón mute

Silenciar la cámara



Botón de enfoque

Ajustar la distancia focal



Botón de fuente de señal

Seleccionar centro de aplicación, hdmi



Botón salir

Volver al paso anterior



Botón de fuente

Ir a la página de ajustes



Botón de inicio

Púselo brevemente para volver a la pantalla de inicio



Botones direccionales

^ Arriba v Abajo

< Izquierda > Derecha

● OK



Botones de volumen


Volumen-, Volumen+

Instalación del mando a distancia

- 1 Inserte 2 pilas AAA en el mando a distancia antes de utilizarlo. No combine pilas nuevas con pilas usadas en el mando a distancia, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto debido a una alimentación insuficiente.
- 2 Cuando utilice el mando a distancia, asegúrese de que el emisor de señal del mando a distancia está dirigido al receptor de infrarrojos del proyector.


FUENTE DE ENTRADA

Pulse este botón  del mando a distancia del proyector para acceder a la interfaz de la fuente de entrada.

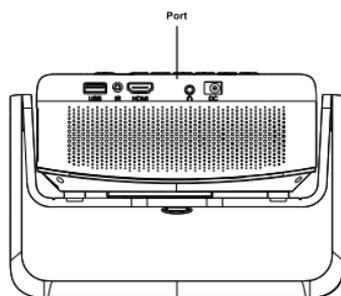

Puerto HDMI

Con el cable HDMI conectado, pulse el botón  del mando a distancia y seleccione el modo [HDMI]; a continuación, seleccione [HDMI] en la pantalla de inicio para reproducir vídeo.

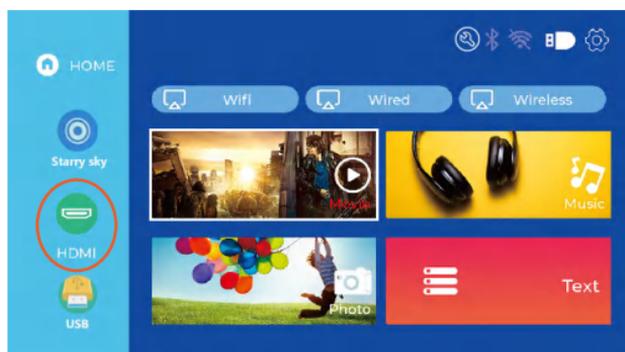


CONEXIÓN USB

Cuando el dispositivo USB está conectado y el servidor multimedia está activado, puedes reproducir todos los documentos de tu dispositivo USB.



Conexión De Altavoces/auriculares

Conecta tus altavoces y auriculares con cable directamente a la salida de audio del proyector mediante un cable de audio de 3,5 mm.

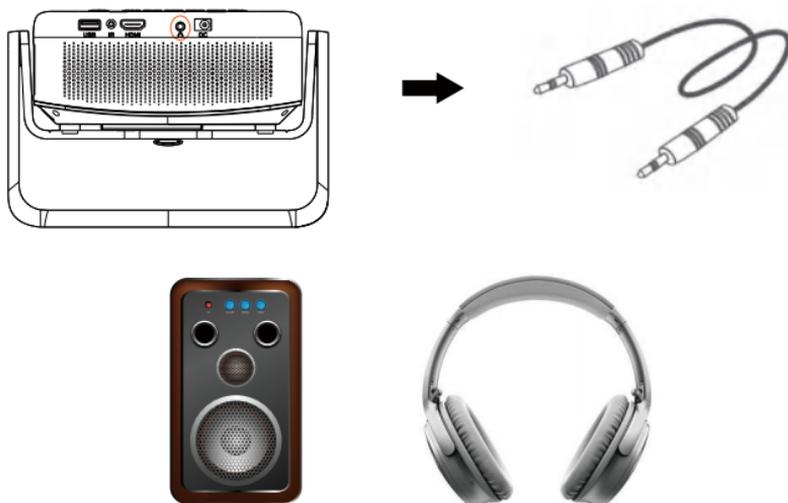

MÉTODO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA

Consejos para el calentamiento:

- ① El funcionamiento de la duplicación de pantalla con conexión inalámbrica se ve afectado por el entorno de red. Se recomienda un ancho de banda de 100Mbit o superior al utilizar la duplicación de pantalla.
- ② Asegúrese de que el dispositivo móvil esté cerca del proyector cuando establezca una conexión inalámbrica. Se recomienda una distancia de 1 metro.
- ③ Es posible que algunos dispositivos móviles no admitan la duplicación de pantalla debido a problemas de compatibilidad.
- ④ Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Lisowod por correo electrónico en

US: support_us@onoayo.net



US: (971) 337-8504 (Teléfono/Texto)

EU: support_eu@onoayo.net

JP: support_jp@onoayo.net


Proyección inalámbrica

Paso 1: Conecte el proyector a su WiFi doméstico Vaya a la página de configuración - Seleccione [WIFI] Elija su WiFi doméstico de la lista - Conecte el proyector a su WiFi doméstico.

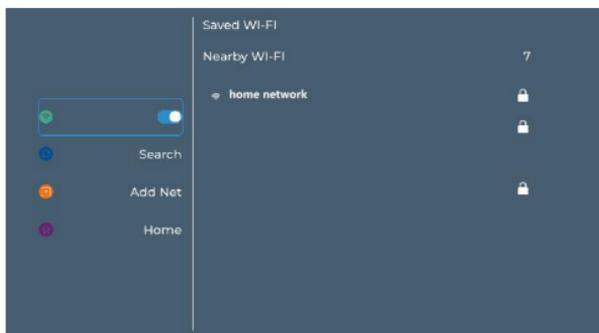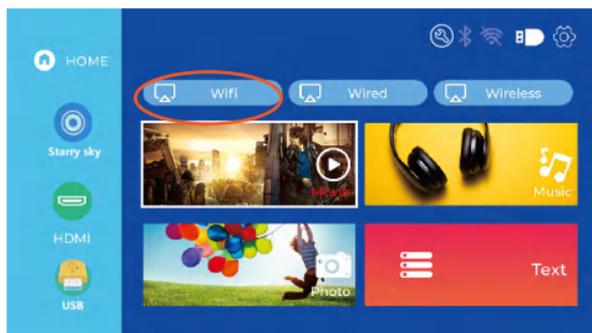


Para dispositivos inalámbricos

Vaya a la página de inicio - Seleccione [inalámbrico] - Siga los pasos que se muestran en la imagen y abra la página de proyección de su dispositivo - Seleccione su dispositivo en la lista - Conecte el proyector a su dispositivo.

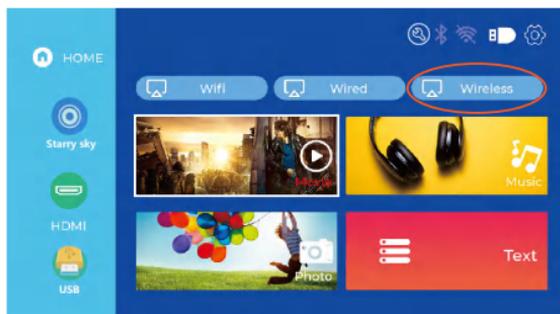

Para dispositivos con cable

Vaya a la página de inicio del proyector y seleccione [Con cable] para acceder a la interfaz de duplicación de pantalla y, a continuación, siga los pasos que se indican.

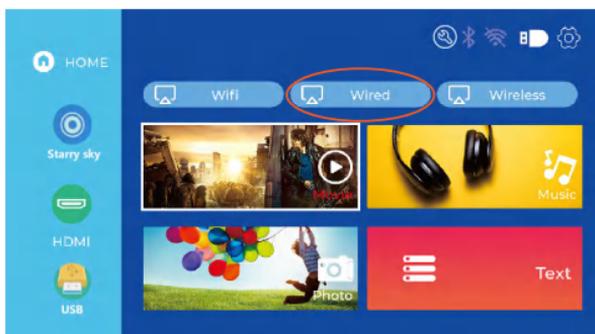



Para la difusión de la pantalla a través de la aplicación


Paso 1: Asegúrese de que su dispositivo y el proyector están conectados a la misma red.

Paso 2: Vaya a la página de inicio del proyector y seleccione [Inalámbrico] para acceder a la interfaz de duplicación de pantalla.

Paso 3: Abra la aplicación de proyección de pantalla.



Paso 4: Busque el botón "Transmisión de pantalla" o "Proyección inalámbrica".

Paso 5: A continuación, seleccione el nombre del dispositivo que aparece en la pantalla del proyector en la lista de búsqueda.

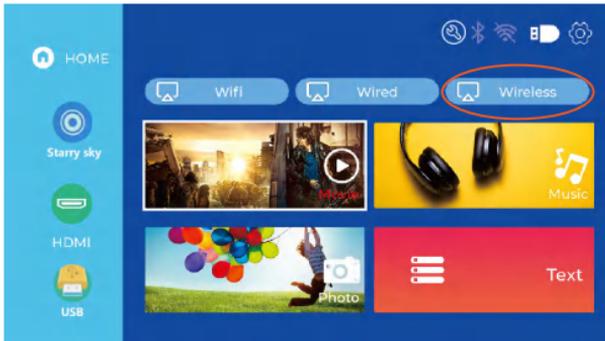


La Conexión Bluetooth

Vaya a la página de inicio, pulse "Configuración" para acceder a la página de configuración. Seleccione el logotipo [BT] para acceder a la función Bluetooth.

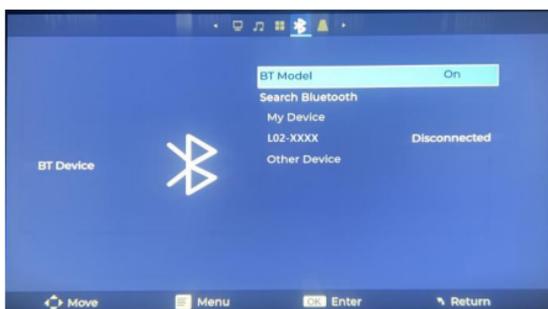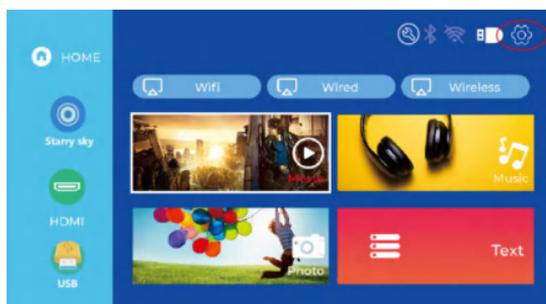


1. Conecte el proyector a un altavoz Bluetooth externo.

En la página de configuración de Bluetooth, seleccione el modo BT "Activado", pulse el botón OK para activar Bluetooth y, a continuación, seleccione el botón "Buscar Bluetooth" para buscar los dispositivos disponibles. A continuación, seleccione el nombre correcto del dispositivo Bluetooth y pulse el botón OK para emparejarlo.

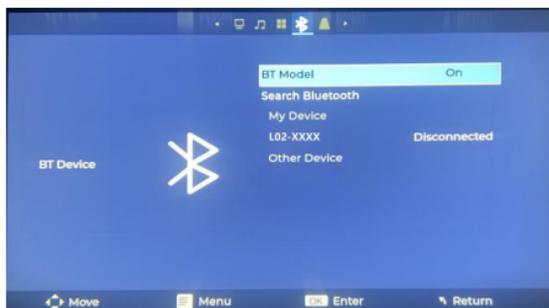

2. Conecta tu teléfono al proyector a través de Bluetooth.

En la página de configuración de Bluetooth, seleccione el modo de recepción BT y espere en esta página. A continuación, utiliza tu teléfono para buscar y escanear los dispositivos disponibles. Elige el nombre del dispositivo Bluetooth correcto y pulsa el botón OK para emparejarlo.

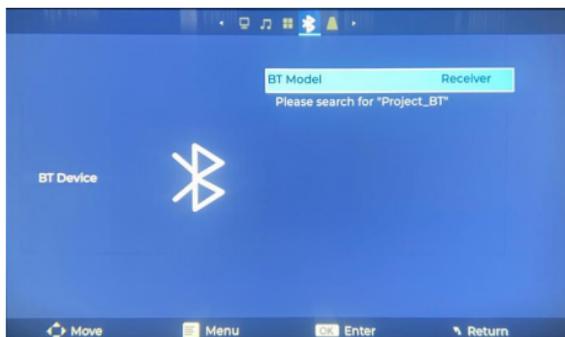

3. ¿No puedo conectar el altavoz Bluetooth?

Cuando el altavoz Bluetooth esté conectado al proyector, aparecerá en los dispositivos asociados, lo que significa que el proyector se ha conectado correctamente. Si aparece un error de emparejamiento, significa que el altavoz Bluetooth no se ha conectado al proyector.

Por favor, pruebe los siguientes métodos:

Método 1: Haga clic en [DISASSOCIATE] y, a continuación, vuelva a conectar el Bluetooth.

Método 2: En el proyector, desactive el Bluetooth (pulse el botón "OK" del mando a distancia) y, a continuación, vuelva a activarlo (botón OK del mando a distancia). A continuación, vuelva a conectar el altavoz Bluetooth.



Método 3: Apague el proyector, reinicielo y vuelva a conectar el altavoz Bluetooth.

Método 4: Restaure los ajustes de fábrica y, a continuación, vuelva a conectar los altavoces Bluetooth.

AJUSTES DE IMAGEN DEL PROYECTOR

Función Zoom

Busque el icono de ajustes en la página principal, haga clic en él para abrir la lista de ajustes y busque la opción "Espejo" para establecer el modo de proyección. Haga clic en la opción "Zoom de Windows" para establecer el factor de zoom, que admite un zoom del 100% al 70%.

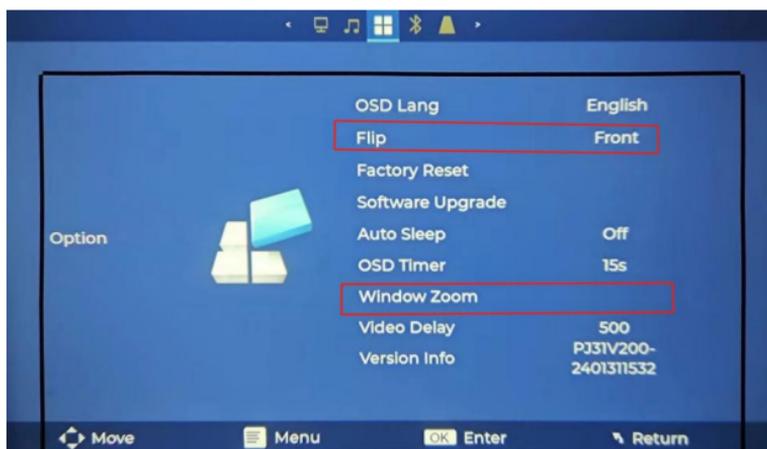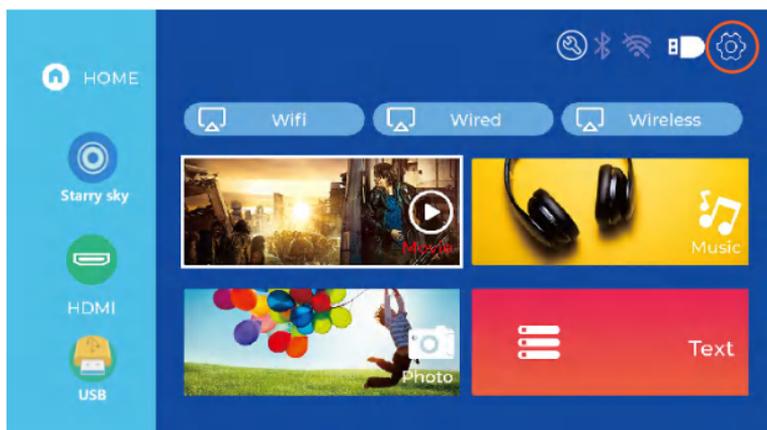

Corrección trapezoidal

Corrección trapezoidal automática y manual Enfoque vertical y eléctrico



Encuentre el icono de ajustes en la página principal, haga clic en él para abrir la lista de ajustes, entonces podrá ver todas las opciones.



>>Corrección Trapezoidal Vertical Automática

Para la corrección trapezoidal vertical automática, simplemente deje la opción "Corrección trapezoidal vertical automática" en "on", y el proyector corregirá automáticamente la distorsión de la imagen.

>>Corrección trapezoidal vertical manual de ± 30

Si prefiere la corrección trapezoidal manual, puede desactivar la función automática. A continuación, puede ajustar el grado de corrección trapezoidal utilizando los botones izquierdo y derecho del mando a distancia.

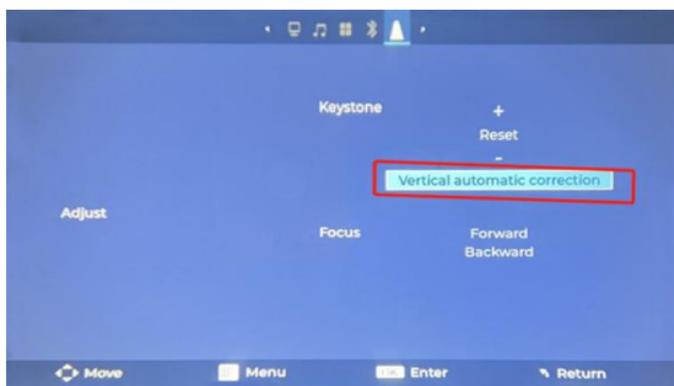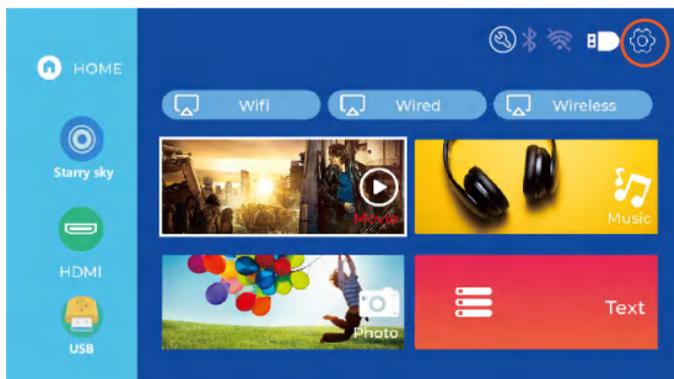

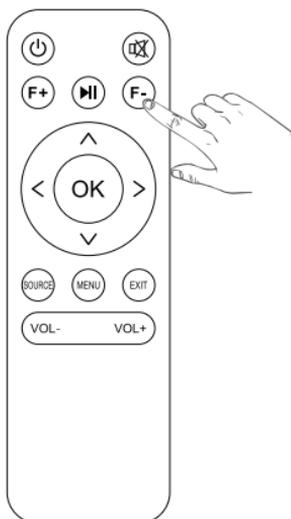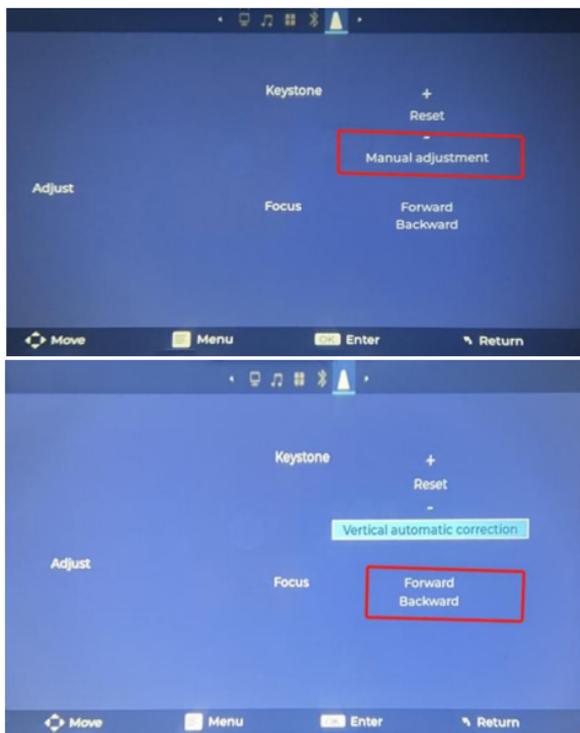

Enfoque eléctrico

Hay dos formas de ajustar el enfoque: puedes permanecer en la lista de ajustes y ajustar el enfoque hacia delante o hacia atrás. Otro método consiste simplemente en utilizar los botones "F+" y "F-" del mando a distancia para ajustar el enfoque en cualquier interfaz.



INSTALACIÓN

Projektionsabstand und Größe



Distancia de proyección y tamaño

Si desea recibir una pantalla de proyección gratuita, envíenos un correo electrónico a

US: Support_us@lisowod.com


EU: Support@lisowod.com

Consulte la información de la tabla siguiente para ajustar el tamaño y la distancia de la imagen.

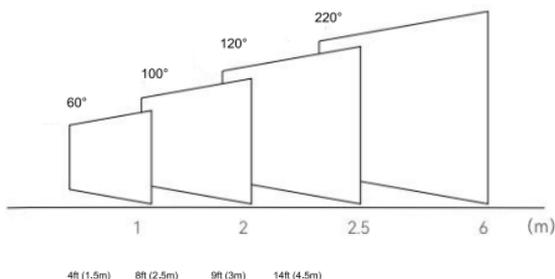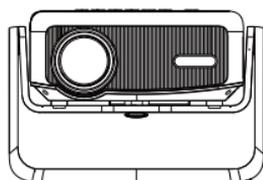

Método de instalación

El proyector puede montarse en el techo con un marco de techo o colocarse sobre una mesa estable para proyectar la imagen en función del entorno operativo y los requisitos. El método de instalación es el siguiente:

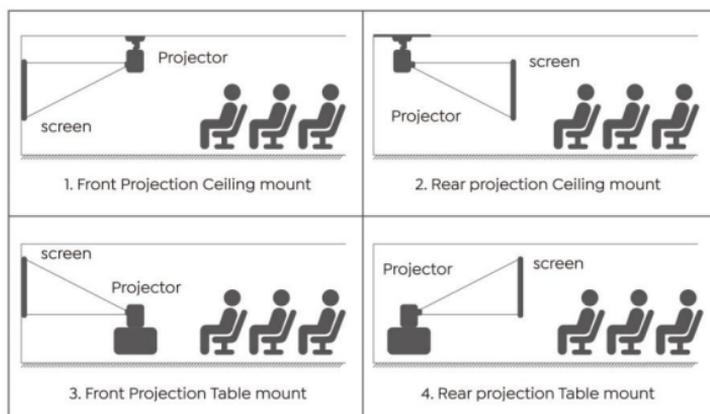



INSTALACIÓN DEL PROYECTOR

INSTALACIÓN DEL PROYECTOR

Nota:

El orificio para tornillo de la parte inferior del proyector es compatible con un tornillo de 1/4 de pulgada.

Orificio para tornillo de 1/4 de pulgada (6,35 mm de diámetro)

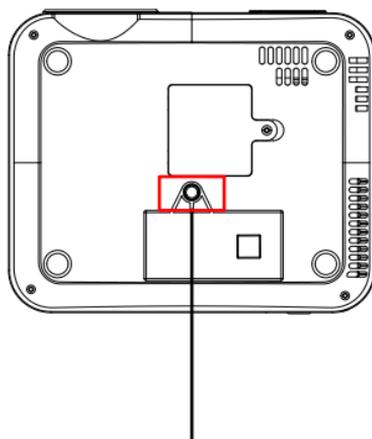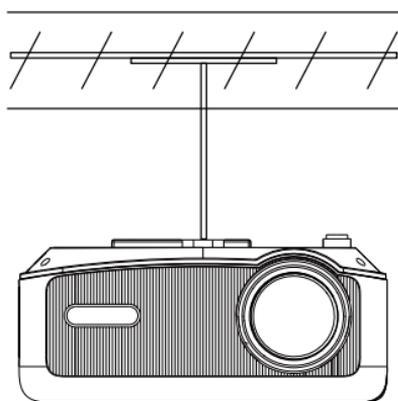

Orificio roscado de 1/4 (6,35 mm de diámetro)

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Si haces clic en el icono de engranaje de la esquina superior derecha del menú principal, accederás a la página de configuración, donde podrás ajustar funciones como la imagen y el sonido.

Imagen



Menú	Opciones	Funciones
Modo de imagen	Estándar / Dinámico / Suave / Usuario	Personaliza los efectos de imagen. Al seleccionar 'Usuario' se accede a más opciones de personalización.
Contraste	0-100	Ajusta el contraste de brillo.
Brillo	0-100	Ajusta el brillo de la pantalla.
Color	0-100	Ajusta los colores de la pantalla.
Nitidez	0-100	Mejora la nitidez de la imagen.
Temperatura de color	Frío / Estándar / Cálido	Ajusta el grado de calor de la luz

Sonido



Menú	Opciones	Funciones
Modos de audio	Estándar / Música / Película / Deporte / Usuario	Ajusta la calidad del sonido al tipo de vídeo.
Alto	0-100	Regla para más alto.
Bajo	0-100	Ajusta para obtener más graves.
Balance	0-100	Ajusta el balance de sonido de graves a agudos.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Opción



Menú	Opciones	Funciones
Idioma OSD	/	Establece el idioma del sistema.
Voltear	Delante / Detrás activado/ Escritorio / Cara al techo	Selecciona el método de proyección.
Restablecimiento de fábrica	/	Restablece los ajustes de fábrica.
Actualización del software	/	Actualización del sistema
Espera automática	60m / 120m / 180m	Apaga automáticamente la pantalla.
Temporizador OSD	5s / 10s / 15s / 20s / 25s / 30s	Vuelve al menú principal después del tiempo ajustado.
Ventana de zoom	/	Zoom y relación de pantalla y reinicio.
Retardo de vídeo	0-2000	Ajusta el retardo de la pantalla en un intervalo determinado.
Información sobre la versión	/	Número de versión



ESPECIFICACIONES DEL PROYECTOR

Tecnología de imagen	LCD
Resolución nativa	1920×1080
Fuente de luz	LED
Modo de enfoque	Enfoque electrónico
Distancia de proyección	3-14 pies
Tamaño de pantalla	40-200 pulgadas
Relación de aspecto	16:9 y 4:3
Entrada de alimentación	100V-240V-50/60HZ
Entrada	USB1/HDMI1
Salida	conector de auriculares de 3,5 mm
Dimensiones del dispositivo	172*143*80mm
Peso neto	0.7kg

*Cualquier comprador con preguntas que se ponga en contacto con nosotros recibirá nuestra promesa de una solución satisfactoria + una garantía adicional de 6 meses + sorpresas adicionales como agradecimiento por su apoyo!

US: Support_us@lisowod.com

Teléfono y SMS de asistencia: (971)337-8504.

EU: Support@lisowod.com

NET: <https://lisowod.com>