

CONTENU

CONTACTEZ NOUS	001
DÉPANNAGE	002
LISTE DES EMBALLAGES	004
APERÇU DES FONCTIONS	005
TÉLÉCOMMANDE	006
SOURCE D'ENTRÉE	007
MÉTHODE DE CONNEXION SANS FIL	009
Projection sans fil	009
Connexion Bluetooth	012
PARAMÈTRES DE L'IMAGE DU PROJECTEUR	014
Fonction de zoom	014
Correction de l'angle de projection	015
Mise au point électrique	016
INSTALLATION	017
MENU DE CONFIGURATION	021
SPÉCIFICATIONS DU PROJECTEUR	022

Nous améliorons continuellement nos produits.

Les images et les descriptions dans le manuel sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer des produits réels. Veuillez vous référer aux produits réels pour plus de précision.


Vous pouvez obtenir la dernière version grâce aux mises à jour en ligne. Nous vous remercions de votre compréhension.



• **Activez votre garantie de 3 ans
et profitez d'une surprise exclusive** •

Mesdames, Messieurs,

Nous vous remercions d'avoir choisi le projecteur **L02**. Veuillez prendre une minute pour scanner le code et activer **votre garantie de 3 ans**.

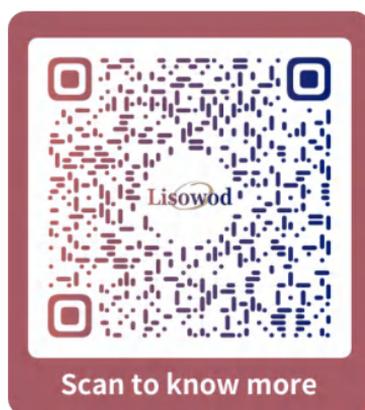

Il est recommandé de procéder à cette activation dans les **3 jours** suivant la réception de cette carte.

Conseil : Si vous rencontrez des difficultés pour activer votre garantie en scannant le code, veuillez nous contacter par e-mail ci-dessous. Nous serons ravis de vous aider à activer votre garantie.

 <https://lisowod.com>

 Support@lisowod.com

Nous sommes constamment en train d'optimiser et d'améliorer nos produits. Les images et les descriptions dans le manuel ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent différer du produit réel. Veuillez vous référer au produit réel. Vous pouvez obtenir la dernière version grâce à une mise à jour en ligne. Nous vous remercions de votre compréhension.

Nous vous remercions de votre compréhension concernant la garantie et le support produit. La garantie et le support produit sont accordés uniquement si les produits ont été achetés auprès de notre revendeur autorisé. Pour protéger vos droits, vous pouvez également envoyer un e-mail à l'adresse officielle d'Lisaowod pour vérifier l'authenticité de votre L02.

Notre équipe de service client hautement qualifiée et responsable est prête à vous entendre et à répondre à toutes vos questions **24h/7**. Nous attendons avec impatience votre message concernant vos problèmes afin de pouvoir vous aider à les résoudre. De plus, nous sommes ravis d'entendre vos éloges sur notre merveilleux projecteur et de voir les moments heureux qu'il a apportés dans votre vie !

Le moyen le plus rapide et le plus efficace de nous contacter ?

Méthode 1 : Par e-mail et téléphone :

US : Support_us@lisowod.com

US : (971) 337-8504 (Téléphone/Message)


EU : Support@lisowod.com

JP : Support_jp@lisowod.com

Méthode 2 :

Vos commandes > Problème avec la commande > Sélectionnez un sujet dans la liste affichée > Sélectionnez "Contacter le vendeur"

Veuillez nous contacter. Veuillez~~~
<https://lisowod.com>

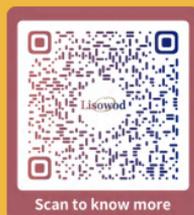

CONTACTEZ-NOUS

Merci de soutenir Lisowod ! Nous espérons que nos produits et services vous offriront une expérience audiovisuelle agréable. Lisowod s'engage à fournir une garantie de 3 ans et un support technique à vie. Veuillez ne pas vous inquiéter si vous rencontrez des problèmes. **Tout acheteur ayant des questions peut nous contacter et recevra notre promesse d'obtenir une solution satisfaisante, ainsi qu'une garantie supplémentaire de 6 mois en guise de remerciement pour votre soutien !**

Au fait, nous travaillons dur pour développer un nouveau projecteur. Si vous avez des idées concernant le projecteur, telles que l'expérience utilisateur, les paramètres, les fonctionnalités, les couleurs et l'apparence, nous vous invitons chaleureusement à nous les faire savoir. Nous apprécions toutes les voix, et vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes impatients d'entendre vos idées. **Si votre idée est acceptée, je vous enverrai en guise de remerciement un exemplaire du nouveau produit en tant que premier testeur lorsqu'il sera développé.**

J'attends avec impatience vos messages !

L'équipe de support Lisowod

Scannez le code QR ci-dessous et chattez avec nous !



Scannez ce code et apprenez sur YouTube comment utiliser le projecteur de manière visuelle !



Lisowod

US : Support_us@lisowod.com



EU : Support@lisowod.com



Site officiel : <https://lisowod.com>



US : (971) 337-8504 (Téléphone/Message)



RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Notre équipe de service client hautement qualifiée est à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous attendons avec impatience votre message concernant les problèmes que vous avez rencontrés afin de pouvoir vous aider à les résoudre. Vous pouvez nous contacter par e-mail :

US : Support_us@lisowod.com

EU : Support@lisowod.com

Q: Où puis-je trouver les vidéos tutorielles pour la configuration du projecteur ?

R: Nous avons préparé des vidéos d'instructions détaillées sur YouTube qui couvrent presque chaque étape de l'utilisation du projecteur, telles que la connexion WiFi, la connexion filaire, etc. Il vous suffit de rechercher "Lisowod" sur YouTube et vous les trouverez.

Q: J'ai reçu le projecteur, mais il n'y a pas de télécommande. Pouvez-vous m'en envoyer une ?

R: Si des accessoires sont manquants dans le produit que vous avez reçu, veuillez nous indiquer quels accessoires vous manquent. Nous vous les enverrons dès que possible. Contactez-nous simplement par e-mail :

US : Support_us@lisowod.com

EU : Support@lisowod.com

Q: Je ne trouve pas la bague de mise au point sur le projecteur, comment puis-je régler la mise au point ?

R: Ce mini-projecteur prend en charge la mise au point électrique avec la télécommande. Il vous suffit d'appuyer sur "F+" et "F-" sur la télécommande. Remarque : Le projecteur et l'écran/mur doivent avoir une distance effective.

Q: La télécommande ne répond pas.

R: ① Assurez-vous que la télécommande est dirigée directement vers le récepteur infrarouge (IR).

② Ne couvrez pas le récepteur IR.

③ Vérifiez que vous avez inséré la pile, car cette télécommande n'est pas fournie avec des piles.

Q: Mon projecteur et mon smartphone sont connectés au même réseau WiFi, mais lorsque je souhaite effectuer une duplication d'écran, le nom du projecteur n'est pas reconnu.

R: ① Veuillez réinitialiser le projecteur et le reconnecter à votre smartphone.

② Veuillez déconnecter du réseau et saisir à nouveau le mot de passe pour établir une connexion.

③ Essayez de connecter une fois le smartphone et le projecteur à Internet en utilisant un point d'accès.

Si les méthodes ci-dessus ne résolvent pas le problème, veuillez contacter le service client.

Q: Je ne peux pas lire les vidéos Netflix sur le projecteur, pourquoi ?

R: Certaines plateformes vidéo comme Netflix, Disney+ et Hulu sont protégées par HDCP pour des raisons de droits d'auteur et ne peuvent donc pas être affichées sur un projecteur. Cela s'applique à tous les projecteurs. Vous avez besoin d'une clé TV pour utiliser ces plateformes vidéo.

Q: Images de haut en bas.

R: Allez dans [Paramètres] puis [Réglages du projecteur] pour inverser l'image projetée.


Q: J'ai contacté le service clientèle comme recommandé, mais je n'ai toujours pas reçu de réponse. Pourquoi ?

R: Nous nous engageons à répondre à tous les e-mails dans un délai de 24 heures. Si vous n'avez pas reçu de réponse de notre part depuis plus d'un jour, il se peut que notre e-mail ait été bloqué ou qu'il soit arrivé dans votre boîte de spam. Veuillez nous envoyer un e-mail ou nous contacter via Whatsapp ou Facebook.

Q: Bonjour, pouvez-vous me dire quelle est la taille de la vis de fixation située sous le projecteur ? J'ai du mal à trouver un support.

R: La taille de la vis de fixation est de 1/4 pouce, soit environ 6,35 mm de diamètre.

LISTE D'EMBALLAGE

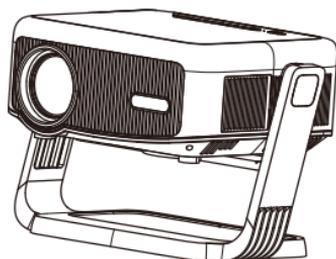

L02



Télécommande

MINI

Product Manual



VIDEO PROJECTOR

Manuel de l'utilisateur




Câble HD




Câble d'alimentation

REMARQUE

Recommandé

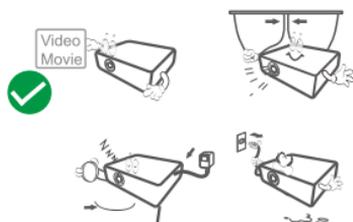

Déconseillé

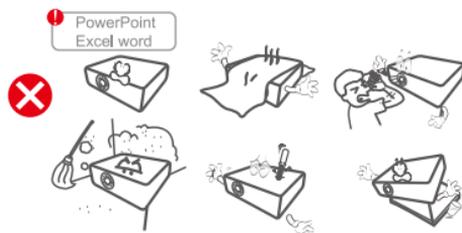

APERÇU DES FONCTIONS

Vue de dessus



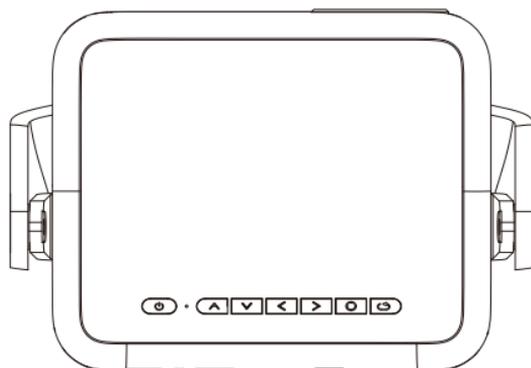



Illustration du bouton

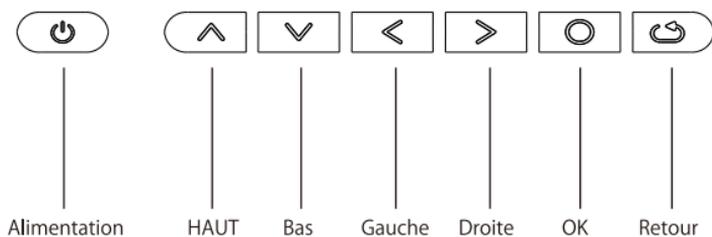


Revue avant

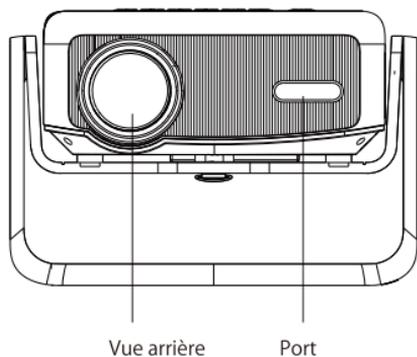

Lentille

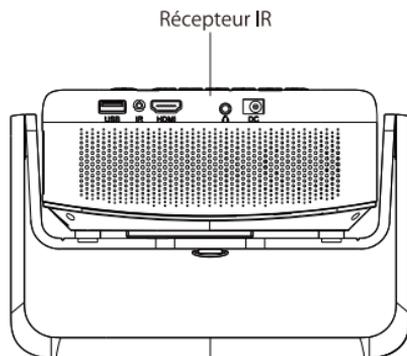

TÉLÉCOMMANDE

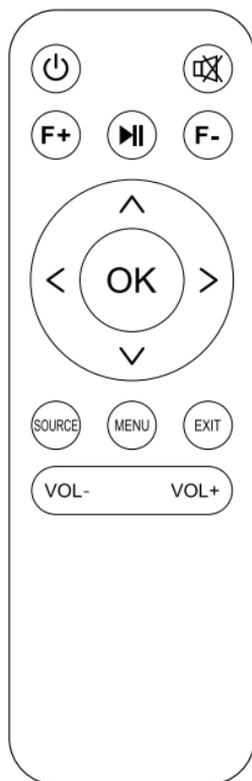

Bouton d'alimentation

Allumer/Éteindre



Bouton de sourdine

Mettre en sourdine



Bouton de mise au point:

Ajuster la distance focale



Bouton de source de signal

Sélectionner le centre d'application, HDMI



Bouton Exit

Revenir à l'étape précédente



Bouton Source

Accéder à la page des paramètres



Bouton Home

Appuyez brièvement pour revenir à l'écran d'accueil



Touches directionnelles

^ Haut v Bas
< Gauche > Droite
● OK



Touches de volume


Volume-, Volume+

Installation de la télécommande

1. Insérez 2 piles AAA dans la télécommande avant de l'utiliser. Ne combinez pas de nouvelles piles avec de vieilles piles dans la télécommande, car cela peut entraîner un dysfonctionnement dû à une alimentation insuffisante.
2. Lorsque vous utilisez la télécommande, veillez à ce que l'émetteur du signal de la télécommande soit dirigé vers le récepteur infrarouge du projecteur.



SOURCE D'ENTRÉE

Appuyez sur ce bouton  sur la télécommande du projecteur pour accéder à l'interface de la source d'entrée.

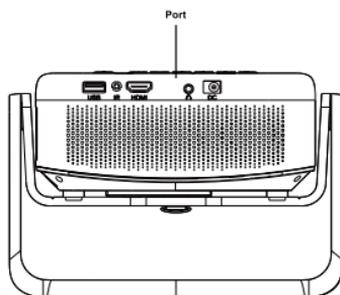



Port HDMI

Lorsque le câble HDMI est connecté, appuyez sur le bouton  sur la télécommande et sélectionnez le mode [HDMI], puis sélectionnez [HDMI] sur l'écran d'accueil pour lire la vidéo.

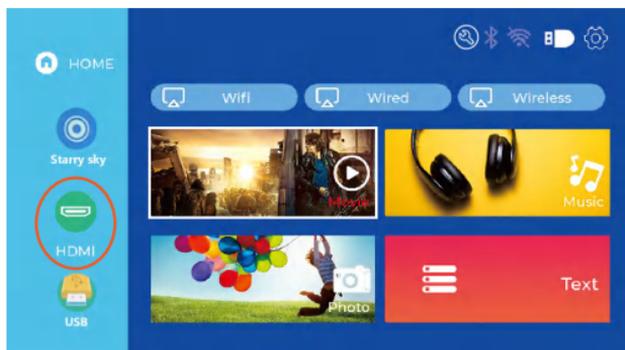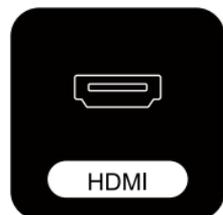



CONNEXION USB

Lorsque le périphérique USB est connecté et que le serveur multimédia est activé, vous pouvez lire tous les documents présents sur votre périphérique USB.

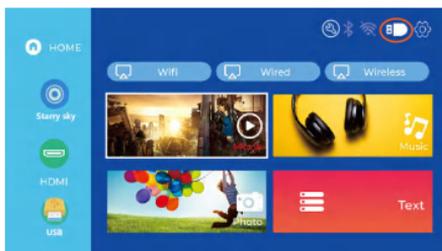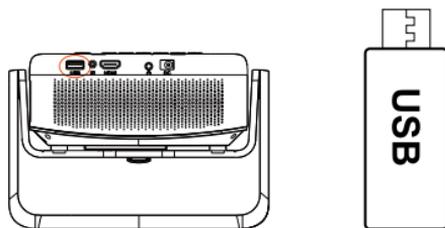

Connexion des haut-parleurs/casques

Connectez les haut-parleurs filaires et vos écouteurs/écouteurs directement à la sortie audio du projecteur à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm.

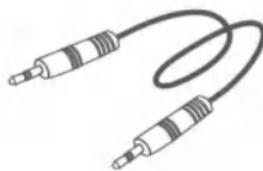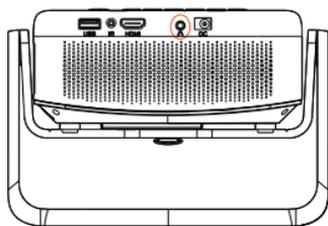

MÉTHODE DE CONNEXION SANS FIL

Conseils pour la préparation :

- ① Le fonctionnement de la mise en miroir de l'écran lors d'une connexion sans fil est influencé par l'environnement réseau. Une bande passante de 100 Mbit ou plus est recommandée lorsque vous utilisez la mise en miroir de l'écran.
- ② Assurez-vous que votre appareil mobile est à proximité du projecteur lors de la connexion sans fil. Une distance d'un mètre est recommandée.
- ③ Certains appareils mobiles peuvent ne pas prendre en charge la mise en miroir de l'écran en raison de problèmes de compatibilité.
- ④ Pour toute question, veuillez contacter Lisowod par e-mail à l'adresse suivante.

US : support_us@Lisowod.com

US : (971) 337-8504 (Téléphone/Texte)


EU : Support@lisowod.com

JP : support_jp@Lisowod.com

Projection sans fil


Étape 1 : Connectez le projecteur à votre réseau Wi-Fi domestique

Accédez à la page des paramètres - Sélectionnez [WIFI] - Choisissez votre réseau Wi-Fi domestique dans la liste - Connectez le projecteur à votre réseau Wi-Fi domestique.

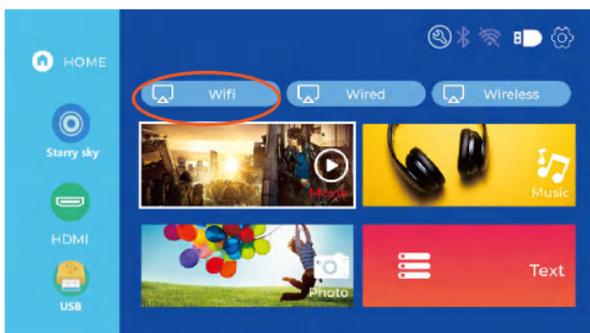


Pour les appareils sans fil

Accédez à la page d'accueil - Sélectionnez [sans fil] - Suivez les étapes comme indiqué sur l'image et ouvrez la page de projection de votre appareil - Sélectionnez votre appareil dans la liste - Connectez le projecteur à votre appareil.

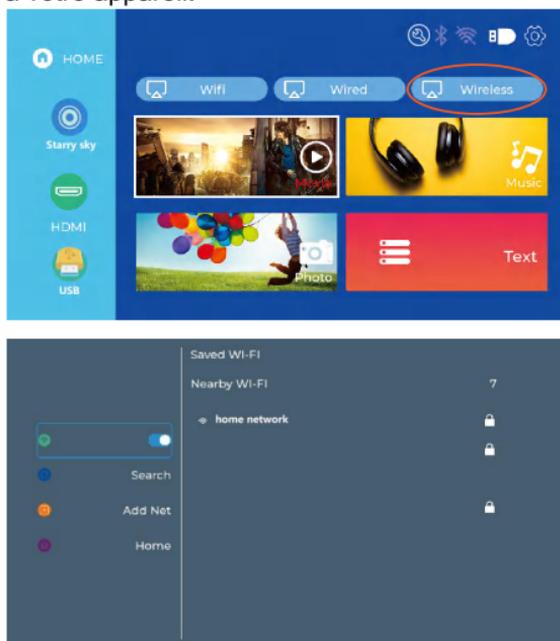

Pour les appareils câblés

Accédez à la page d'accueil du projecteur et sélectionnez [Câblé] pour accéder à l'interface de mise en miroir de l'écran, puis suivez les étapes.

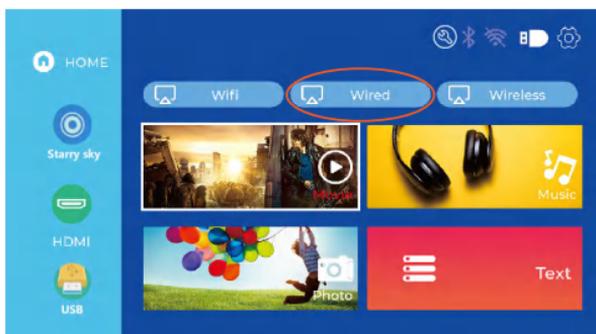



Pour la diffusion d'écran via l'application


Étape 1 : Assurez-vous que votre appareil et le projecteur sont connectés au même réseau.

Étape 2 : Accédez à la page d'accueil du projecteur et sélectionnez [Sans fil] pour accéder à l'interface de mise en miroir de l'écran.

Étape 3 : Ouvrez l'application de projection d'écran.



Étape 4 : Recherchez le bouton "Diffusion d'écran" ou "Projection sans fil".

Étape 5 : Sélectionnez ensuite le nom de l'appareil qui apparaît sur l'écran du projecteur dans la liste de recherche.

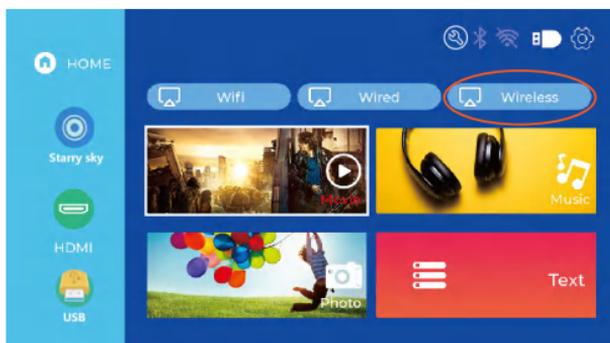


La connexion Bluetooth

Accédez à la page d'accueil, appuyez sur "Réglages" pour accéder à la page des paramètres. Choisissez le logo [BT] pour accéder à la fonction Bluetooth.

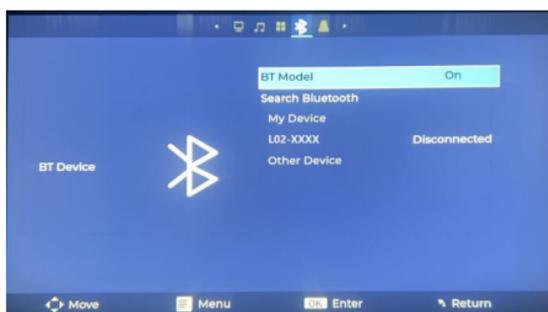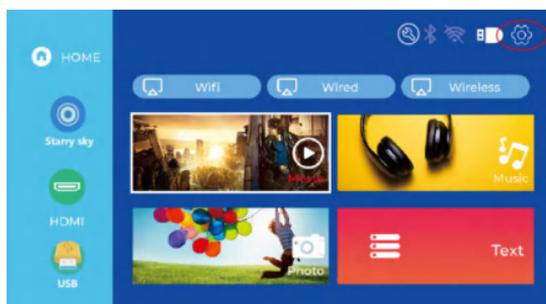


1. Connectez le projecteur à un haut-parleur Bluetooth externe.

Dans la page de réglage Bluetooth, sélectionnez le mode BT "activé", appuyez sur le bouton OK pour activer le Bluetooth, puis sélectionnez le bouton "Rechercher Bluetooth" pour scanner les appareils disponibles. Ensuite, sélectionnez le nom correct de l'appareil Bluetooth et appuyez sur le bouton OK pour le coupler.

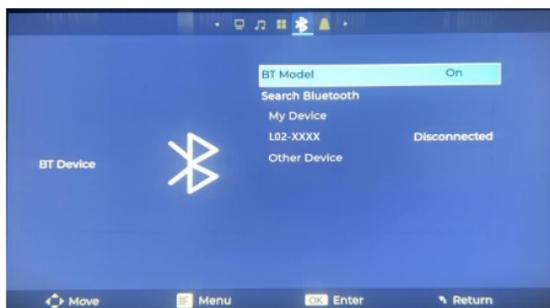

2. Connectez votre téléphone au projecteur via Bluetooth.

Sur la page des paramètres Bluetooth, choisissez le mode de réception BT et attendez sur cette page. Ensuite, utilisez votre téléphone pour rechercher et scanner les appareils disponibles. Choisissez le bon nom d'appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton OK pour le coupler.

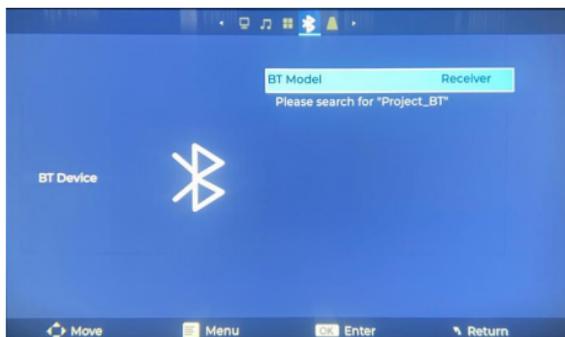

3. Impossible de connecter le haut-parleur Bluetooth ?

Lorsque le haut-parleur Bluetooth est connecté au projecteur, il apparaîtra dans les appareils associés, ce qui signifie que le projecteur a été connecté avec succès. Si cela indique une erreur de couplage, cela signifie que le haut-parleur Bluetooth n'a pas été connecté au projecteur.

Veillez essayer les méthodes suivantes :

Méthode 1 : Cliquez sur [DÉSASSOCIER], puis reconnectez votre Bluetooth.

Méthode 2 : Sur le projecteur, désactivez le Bluetooth (appuyez sur le bouton "OK" de la télécommande), puis réactivez-le (bouton "OK" de la télécommande). Reconnectez ensuite le haut-parleur Bluetooth.



Méthode 3 : Éteignez le projecteur, redémarrez-le, puis reconnectez le haut-parleur Bluetooth.

Méthode 4 : Restaurez les paramètres d'usine, puis reconnectez les haut-parleurs Bluetooth.

RÉGLAGE DE L'IMAGE DU PROJECTEUR

Fonction de zoom

Trouvez l'icône des paramètres sur la page principale, cliquez dessus pour accéder à la liste des paramètres, puis trouvez l'option "Retournement" pour définir le mode de projection. Sélectionnez l'option "Zoom Windows" pour ajuster le ratio de zoom, prenant en charge un zoom de 100% à 70%.

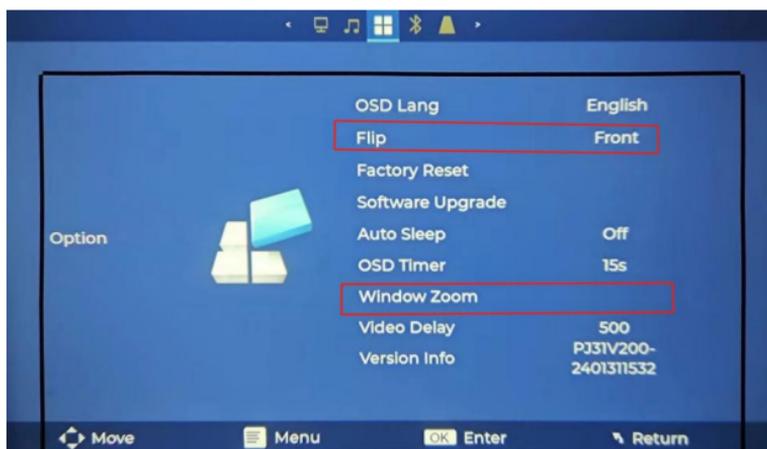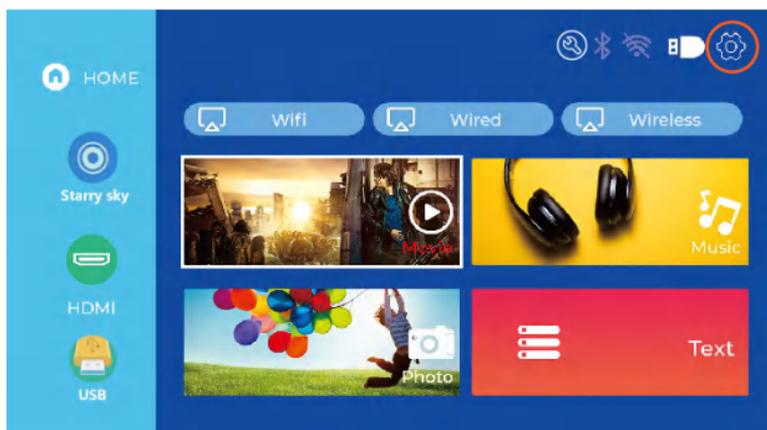

Correction de l'angle de projection

Correction automatique et manuelle de l'angle vertical et mise au point électrique



Trouvez l'icône des paramètres sur la page principale, cliquez dessus pour accéder à la liste des paramètres, puis vous pouvez voir chaque option.


>>Correction automatique de l'angle vertical

Pour la correction automatique de l'angle vertical, maintenez simplement l'interface "Correction automatique verticale" en position "activée" et le projecteur corrigera automatiquement la distorsion de l'image.

>>Correction manuelle de l'angle vertical

Si vous préférez une correction manuelle de l'angle de projection, vous pouvez désactiver la fonction automatique. Ensuite, l'option "Ajustement manuel" sera activée et vous pourrez ajuster le degré de correction de l'angle de projection à l'aide des boutons gauche et droit de la télécommande."

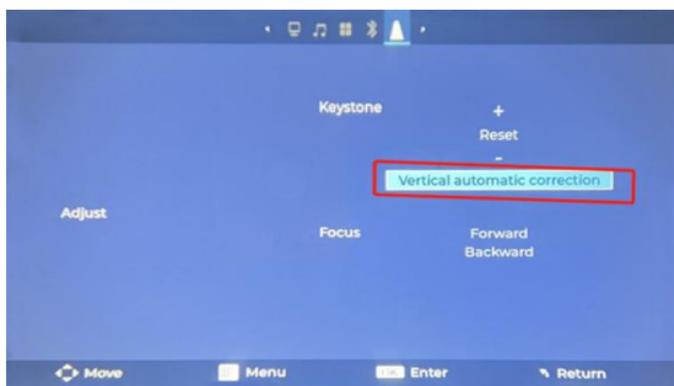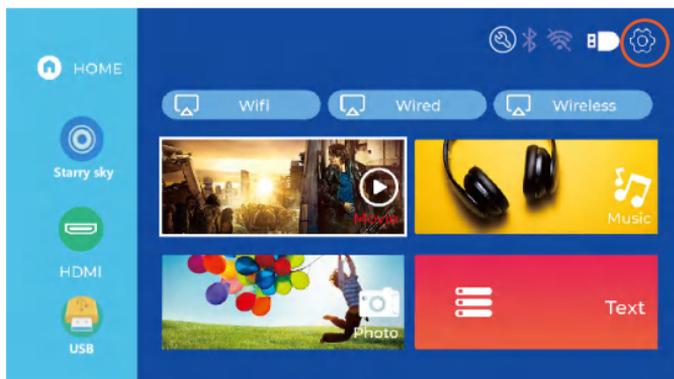

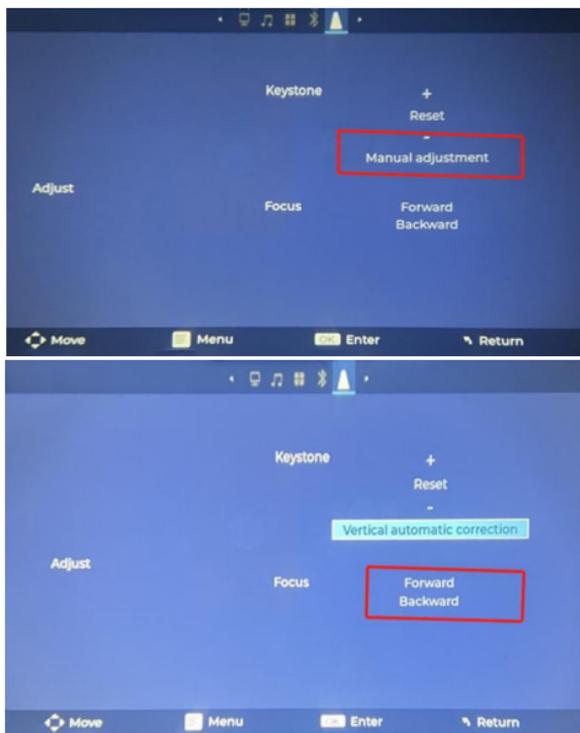

Mise au point électrique

Il existe deux façons d'ajuster la mise au point. Vous pouvez rester dans la liste des paramètres et ajuster la mise au point vers l'avant ou vers l'arrière. Une autre méthode consiste simplement à utiliser les boutons "F+" et "F-" de la télécommande pour ajuster la mise au point sur n'importe quelle interface.

INSTALLATION


Distance et taille de projection

Si vous souhaitez obtenir un écran de projection gratuit, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante :

US: Support_us@Lisowod.com


EU: Support@lisowod.com

Veuillez suivre les données du tableau ci-dessous pour ajuster la taille de l'image et la distance.

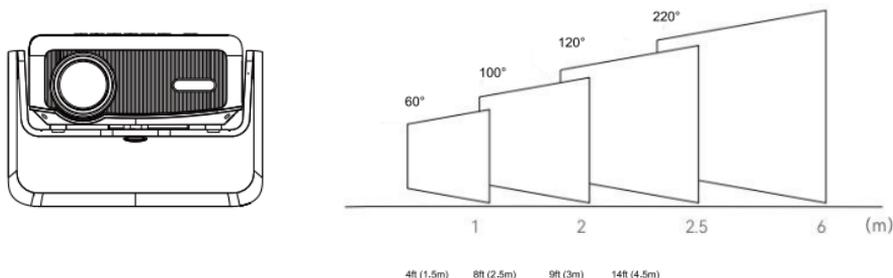

Méthode d'installation

Le projecteur peut être suspendu au plafond à l'aide d'un cadre de suspension spécial ou placé sur un bureau stable pour projeter l'image en fonction de l'environnement et des exigences d'utilisation. La méthode d'installation est la suivante :


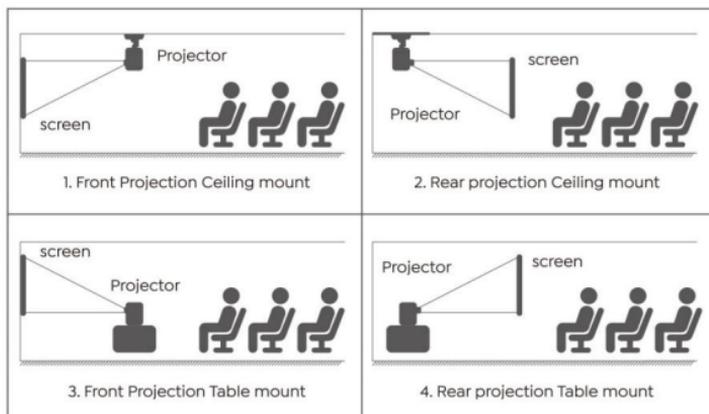


INSTALLATION DU PROJECTEUR

INSTALLATION DU PROJECTEUR

Note :

Le trou de vis situé sous le projecteur est compatible avec une vis de 1/4 pouce.

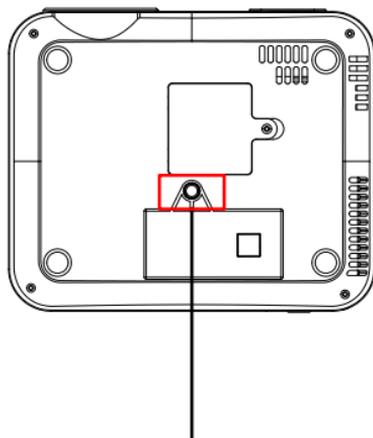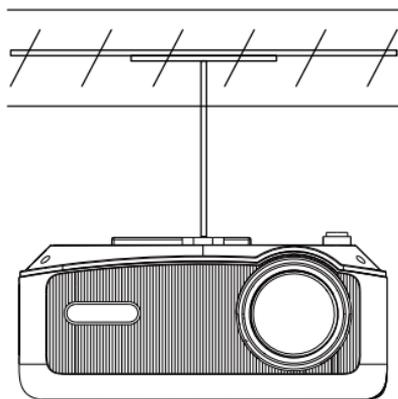

1/4-inch screw hole (diameter 6.35mm)

MENU DE RÉGLAGE

En cliquant sur l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit du menu principal, vous accéderez à la page des paramètres où vous pourrez ajuster des fonctions telles que les images et le son.

Image



Menu	Options	Fonctions
Mode d'image	Standard / Dynamique / Doux / Utilisateur	Ajuster les effets d'image Sélectionner "Utilisateur" permet d'accéder à davantage d'options de personnalisation.
Contraste	0-100	Régler le contraste de luminosité
Luminosité	0-100	Ajuster la luminosité de l'écran
Couleur	0-100	Personnaliser les couleurs de l'écran
Netteté	0-100	Améliorer la netteté de l'image
Température des couleurs	Froid / Standard / Chaud	Niveau de chaleur de la lumière

Son



Menu	Options	Fonctions
Mode sonore	Standard / Musique / Film / Sport / Utilisateur	Ajuster la qualité sonore en fonction du type de vidéo
Aigu	0-100	Régler pour plus d'aigus
Graves	0-100	Régler pour plus de basses
Balance	0-100	Régler l'équilibre du son, des basses aux aigus

MENU DE RÉGLAGE

Option



Menu	Options	Fonctions
Langue OSD	/	Réglage de la langue du système
Retournement	Avant/Arrière activé/Bureau/ Avant au plafond activé	Sélection de la méthode de projection
Réinitialisation d'usine	/	Restauration des paramètres d'usine
Mise à niveau logicielle	/	Mise à niveau du système
Veille automatique	60m / 120m / 180m	Éteindre automatiquement l'écran
Inuterie OSD	5s / 10s / 15s / 20s / 25s / 30s	Retourner au menu principal après avoir atteint le temps défini
Zoom de fenêtre	/	Zoom & rapport d'écran & réinitialisation
Délai vidéo	0-2000	Ajuster le délai de l'écran dans une certaine plage
Informations sur la version	/	Numéro de version

SPÉCIFICATIONS DU PROJECTEUR

Technologie d'imagerie	LCD
Résolution native	1920*1080
Source lumineuse	LED
Mode de mise au point	Mise au point électronique
Distance de projection	3-14 pieds
Taille de l'écran	40-200 pouces
Ratio d'aspect	16:9 et 4:3
Entrée d'alimentation	100V-240V-50/60HZ
Entrée	USB1/HDMI1
Sortie	Prise casque 3,5 mm
Taille de l'unité	172*143*80mm
Poids com	0.7kg

Tout acheteur ayant des questions qui nous contacte recevra notre promesse d'obtenir une solution satisfaisante + une garantie supplémentaire de 6 mois + d'autres surprises pour vous remercier de votre soutien!

US : support_us@Lisowod.com

Téléphone ou SMS : (971)337-8504

EU : Support@lisowod.com

COM : https://Lisowod.com